

Инструкция по установке контрольной пломбы TWIST-GF





1. Пломба контрольная типа TWIST-GF состоит из прозрачного пронумерованного корпуса с отверстиями и пластмассового сердечника с флажком. Каждая пломба комплектуется металлическим тросиком.



2. Вращая сердечник пломбы за флажок, совместить внешние и внутренние отверстия, как показано на рисунке.



3. Вставить конец тросика в левое отверстие корпуса пломбы и сердечника до упора. Сделать два оборота флажка по часовой стрелке, чтобы тросик намотался на сердечник.

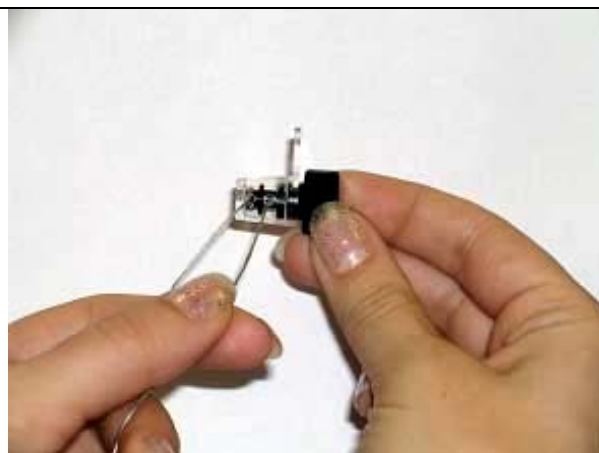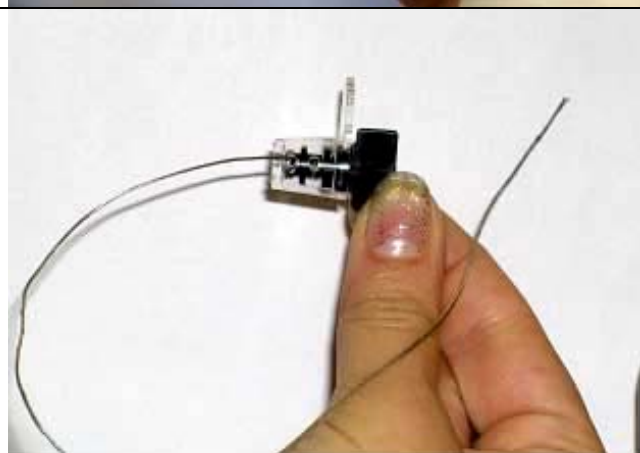

4. Продеть тросик через проушины или отверстия на пломбируемом объекте, после чего продеть насквозь второй конец тросика через правое отверстие корпуса пломбы и сердечника.

Инструкция по установке контрольной пломбы TWIST-GF



5. Длина сложенной петли тросика должна быть не менее 20-25 мм.



6. Вращать сердечник пломбы за флажок по часовой стрелке до тех пор, пока вращение сердечника не станет тугим. Необходимо, как минимум, два полных оборота чтобы предотвратить вытаскивание тросика назад.



7. Отломить флажок сердечника. Пломба установлена.